Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Stylet Bluetooth®

Référence :	TEC576
Date :	06/11/2013
Version :	1.3
Langue :	Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une attention particulière à la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction.

Merci d'avoir acheté le stylet Bluetooth® TEC576.

TEC576 n'est pas seulement un kit Bluetooth®, il permet la réception des appels téléphoniques, est doté d'une fonction rappel (vibrations), permet d'écouter de la musique, avec fonction de connexion multipoint (deux mobiles Bluetooth® peuvent être connectés simultanément); TEC576 est également un stylet capacitif permettant la fonction d'écriture sur écran capacitif (ordinateurs tablettes / téléphones mobiles avec écran capacitif, etc); Classe II, supporte le profil A2DP, casque, profil mains libres, est conforme à la technologie Bluetooth ® version 3.0.

SPÉCIFICATION

No. de l'article	TEC576
Version de Bluetooth®	V 3.0 Class II
Fréquence	2,4 GHz-2,4835 GHz
Durée de travail :	jusqu'à 6,5 heures
Temps de veille :	jusqu'à 180 heures
Profil :	Casque mains libres A2DP
Pile :	Pile rechargeable li-polymère (3,7 V, 90 mAh)
Alimentation électrique :	Adaptateur de courant continu de 5V, de courant alternatif de 100-240V
Température de fonctionnement :	-10 - 55°C
Température de stockage :	-20 – 60°C
Certificats du produit :	CE, FCC, BQB, ROHS

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

STRUCTURE DU STYLET

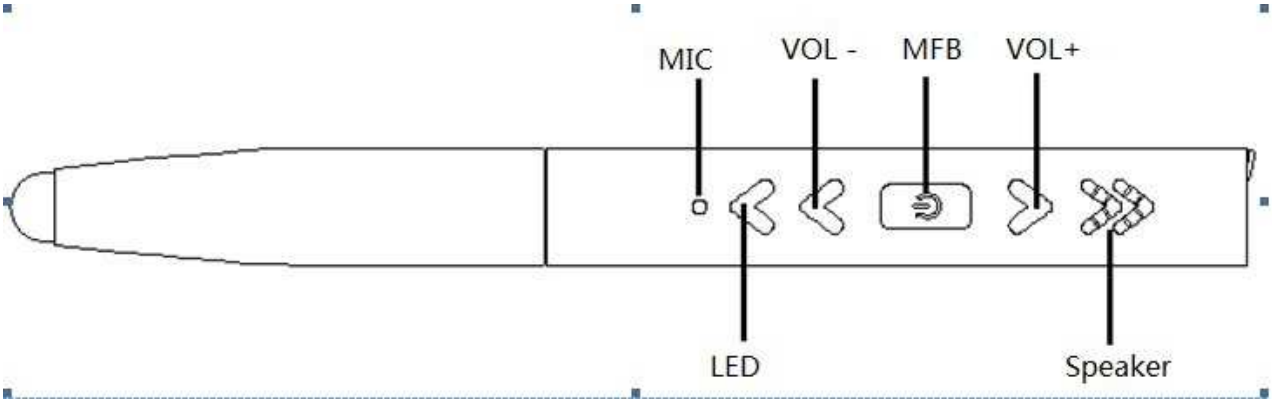

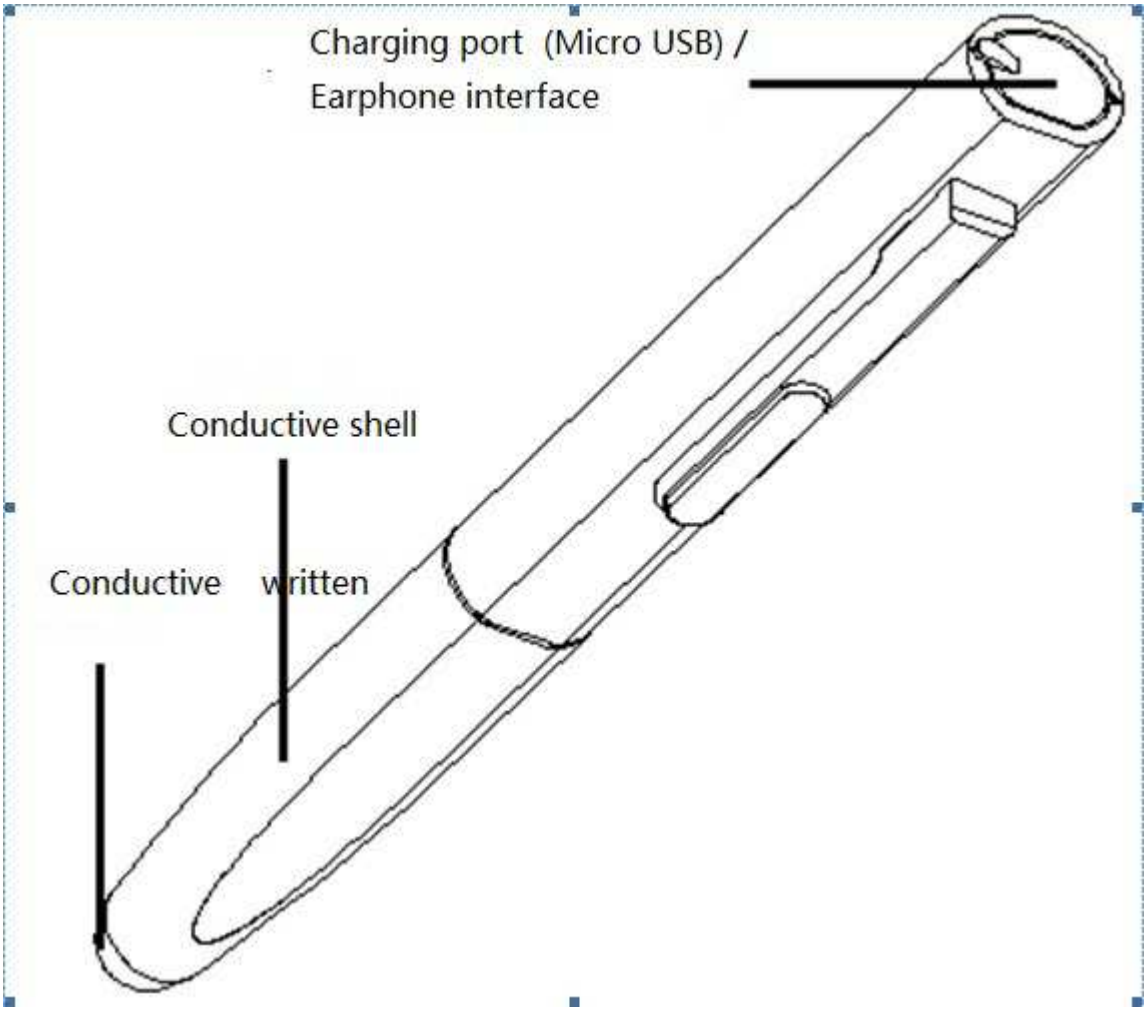

LED = DEL ; Speaker = Haut parleur ; Charging port (Micro USB) = Port de charge (Micro USB); Earphone interface = Interface de l'écouteur ; Conductive shell = boîtier conducteur ; Conductive written = Conducteur d'écriture

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

UTILISATION DE BASE

1. Sous tension « On » : Appuyez sur MFB et maintenez-le pendant 4 secondes ; la DEL bleu clignotera 3 fois ; L'écouteur Bluetooth® est activé.
2. Hors tension « Off » : Appuyez sur MFB et maintenez-le pendant 4 secondes; la DEL rouge clignotera 3 fois ; L'écouteur Bluetooth® est désactivé.
3. Mode appairage : assurez-vous que TEC576 est en position « Off »; Appuyez sur MFB et maintenez-le pendant 7 secondes, La DEL bleu clignotera quelques fois, Puis les DEL rouge et bleu clignoteront alternativement de façon répétée.
4. Répondre à un appel : Touchez MFB
5. Mettre fin à un appel : Touchez MFB
6. Rejeter un appel : Appuyez sur MFB et maintenez-le pendant 2 secondes et libérez-le après avoir entendu « DU ».
7. Composition vocale : Appuyez sur MFB en mode veille (Le support de la composition vocale dépend de votre téléphone portable)
8. Recomposition dernier appel sortant : Appuyez sur le BMF deux fois en mode veille.
9. VOLume + : appuyez sur "VOL +" en mode conversation ou en mode musique.
10. VOLume - : appuyez "VOL -" en mode conversation ou en mode musique.
11. Transition audio (entre le téléphone mobile et P1) : Pendant la conversation, appuyez sur "VOL +" et maintenez-le jusqu'à ce que vous entendez la tonalité " DU" (Près de 2 secondes)
12. Effacez la liste de couplage : en mode "ON" ou "OFF", Appuyez en même temps sur MFB et "VOL +" et maintenez-les pendant 7 secondes. L'ancienne liste de couplage sera effacée après que la DEL rouge clignote en deux fois (Lorsque vous ne pouvez finir le couplage avec l'appareil Bluetooth®, veuillez essayer de cette façon)
13. Activez la fonction Multipoint: En mode On ou Off, Touchez MFB et "VOL -" en même temps, la DEL rouge clignote une fois. La fonction Multipoint est activée.

14. Désactivez la fonction Multipoint: mode On ou Off, Touchez MFB, VOL + et VOL- pendant 7 secondes. la DEL rouge clignote deux fois. La fonction Multipoint est désactivée.

NOTES IMPORTANTES

Appairage Bluetooth®

L'appairage Bluetooth® est un terme technique dans les produits Bluetooth®. L'équipement Bluetooth® peut se connecter sans fil à travers de simples opérations. Par exemple, Portable et TEC576, le téléphone portable recherche le service de Bluetooth ®, identifie le mot de passe et fait correspondre la connexion sans fil.

Appairage avec un téléphone portable

1. Assurez-vous que TEC576 est en position "Off"
2. Appuyez sur MFB et maintenez-le pendant 7 secondes jusqu'à ce que les DEL rouge et bleu clignotent alternativement
3. Suivez les instructions d'utilisation de votre téléphone portable Bluetooth® et mettez votre téléphone cellulaire à la recherche de la position de Bluetooth®. Normalement, cela se fait en allant à "configurer", "connecter" ou au menu "Bluetooth®", puis en sélectionnant l'option de recherche des appareils Bluetooth®.
4. Le téléphone cellulaire trouvera TEC576 et demandera si vous souhaitez connecter votre téléphone portable avec TEC576. Appuyez sur «Yes» ou «Confirm» pour confirmer cette action.
5. Entrez le mot de passe ou un code PIN 0000, puis appuyez sur «Yes ou «Confirm». (Important : Si la connexion est réussie, la DEL bleue clignote 3 fois rapidement, Puis la DEL bleu clignote une fois toutes les 11 secondes. Si le jumelage échoue, la DEL bleu et la DEL rouge clignotent alternativement ou la DEL bleu clignote deux fois toutes les 6 des secondes. Vous devez jumeler à nouveau.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Jumelage avec deux téléphones cellulaires

TEC576 obtient une fonction Multipoint.

1. Jumelez le premier téléphone portable en suivant les étapes ci-dessus.

2. Après avoir fini le jumelage, désactivez la fonction Bluetooth ® du premier téléphone portable.

3. Jumelez le deuxième téléphone portable en utilisant les étapes ci-dessus.

4. Désactivez TEC576, et réactivez la fonction de Bluetooth ® du premier téléphone portable.

5. Activez TEC576, puis TEC576 sera reconnecté aux deux téléphones cellulaires automatiquement.

Composition vocale

Si la fonction de reconnaissance vocale est activée et vous utilisez les réglages de fonctionnement mains libres, connectez la plume Bluetooth®, vous pouvez effectuer un appel par la composition vocale dans le téléphone portable

1. Appuyez sur MFB, vous entendez la tonalité d'invite vocale.

2. Dites qui vous voulez appeler (Avis important : si vous souhaitez garder cette fonction, cela dépendra de votre téléphone portable).

Charge et avertissement de pile faible

La DEL rouge s'allume pour signaler qu'elle se charge et la DEL rouge s'éteint pour montrer qu'elle est complètement chargée. Lorsque la DEL rouge clignote une fois toutes les 30 secondes et l'alarme se déclenche toutes les 30 secondes, c'est pour indiquer que la pile est déchargée et a besoin d'être chargée rapidement. Elle s'éteint automatiquement si vous continuer à l'utiliser pendant 5 à 10 minutes.

Notice :

Si la déconnexion se produit, veuillez vérifier les éléments suivants :

1. Assurez-vous que le produit a suffisamment de puissance, est allumé et a été jumelé avec succès au le mobile.
2. La fonction Bluetooth® du mobile est activée.
3. Vérifiez si la distance entre le kit et le mobile est de plus de 10 mètres, ou s'il y a un mur ou une autre perturbation ou s'il y a d'autres appareils électriques entre casque et mobile.
4. Les appareils de musique Bluetooth® ou les appareils de musique avec un connecteur Bluetooth® connecteur/clé électronique stéréo de Bluetooth® doivent prendre en charge A2DP.
5. Certains mobiles peuvent prendre en charge la commutation entre la musique et l'appel de connexion Bluetooth®, ce qui est dû à la perte de la fonction qui commute entre la musique et un appel téléphonique par casque.

Clip Sonic® TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Informations sur la pile :

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. La pleine performance d'une nouvelle pile est atteinte seulement après deux des trois cycles complets de charge et de décharge. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Veuillez couper la connexion entre le chargeur et le casque lorsqu'elle ne se charge pas. Ne laissez pas une pile entièrement chargée connectée à un chargeur : la surcharge risque de raccourcir vie de la pile. Si elle reste inutilisée, une pile entièrement chargée perdra la puissance selon le temps qui passe. Laissez l'appareil dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture fermée exposée au soleil ou pendant l'hiver, permettra de réduire la capacité et la durée de vie de la pile. Essayez de toujours maintenir la pile entre 15 et 25 A. Un appareil avec une pile chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la pile est entièrement chargée. La performance de la pile est particulièrement limitée à des températures bien inférieures à zéro. Ne jetez pas les piles au feu car elles peuvent exploser. La pile peut également exploser si elle est endommagée.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous
CLIPSONIC
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que le produit

TEC576

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme aux normes applicables ou autres documents normatifs

Usage efficace de fréquence radio
(Article 3.2 de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04)

Compatibilité électromagnétique
(Article 3.1.b de la Directive R&TTE)
standard(s) en application EN 61000-3-2 : 2006
EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005

Informations supplémentaires:
Ce produit est par conséquent conforme à la Directive EMC 89/336/EC et la Directive R&TTE 1999/5/EC (appendice II) et porte la marque CE.

Mundolsheim le 29/10/2013

André Roukline
Directeur marketing

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis